FCC Information and Copyright

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

The vendor makes no representations or warranties with respect to the contents here and specially disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any purpose. Further the vendor reserves the right to revise this publication and to make changes to the contents here without obligation to notify any party beforehand.

Duplication of this publication, in part or in whole, is not allowed without first obtaining the vendor's approval in writing.

The content of this user's manual is subject to be changed without notice and we will not be responsible for any mistakes found in this user's manual. All the brand and product names are trademarks of their respective companies.

1.1 前言 1 1.2 附件 1 1.3 主板特性 2 1.4 后置面板接口 3 1.5 主板布局图 4 第二章: 硬件安装 5 2.1 中央处理器 5 2.2 风扇接头 7 2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 German 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35 RUSSIAN 37<	第一章:	主板介绍	1	
1.3 主板特性 2 1.4 后置面板接口 3 1.5 主板布局图 4 第二章: 硬件安装 5 2.1 中央处理器 5 2.2 风扇接头 7 2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&脐线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 時列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	1.1	前言	1	
1.4 后置面板接口 3 1.5 主板布局图 4 第二章: 硬件安装 5 2.1 中央处理器 5 2.2 风扇接头 7 2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	1.2	附件	1	
1.5 主板布局图 4 第二章: 硬件安装 5 2.1 中央处理器 5 2.2 风扇接头 7 2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	1.3	主板特性	2	
第二章: 硬件安装 5 2.1 中央处理器 5 2.2 风扇接头 7 2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	1.4	后置面板接口	3	
2.1 中央处理器 5 2.2 风扇接头 7 2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	1.5	主板布局图	4	
2.2 风扇接头 7 2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章:接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加:其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	第二章:	硬件安装	5	
2.3 系统内存安装 8 2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	2.1	中央处理器	5	
2.4 接口和插槽 10 第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	2.2	风扇接头	7	
第三章: 接头&跳线安装 12 3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	2.3	系统内存安装	8	
3.1 跳线安装 12 3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	2.4	接口和插槽	10	
3.2 安装细节 12 第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	第三章:	接头&跳线安装	12	
第四章: NVIDIA RAID 功能 19 4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	3.1	跳线安装	12	
4.1 操作系统 19 4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	3.2	安装细节	12	
4.2 RAID 阵列 19 4.3 RAID 运行 19 第五章: 帮助信息 21 6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加: 其他语言说明 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	第四章:	NVIDIA RAID 功能	19	
4.3RAID 运行19第五章: 帮助信息216.1驱动程序安装注意事项216.2Award BIOS 铃声代码226.3附加信息226.4问题解答24附加: 其他语言说明25German25France27Italian29Spanish31Portuguese33Polish35	4.1	操作系统	19	
第五章: 帮助信息216.1驱动程序安装注意事项216.2Award BIOS 铃声代码226.3附加信息226.4问题解答24附加: 其他语言说明25German25France27Italian29Spanish31Portuguese33Polish35	4.2	RAID 阵列	19	
6.1 驱动程序安装注意事项 21 6.2 Award BIOS 铃声代码 22 6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加:其他语言说明 25 German 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	4.3	RAID 运行	19	
6.2 Award BIOS 铃声代码	第五章:	帮助信息	21	
6.3 附加信息 22 6.4 问题解答 24 附加:其他语言说明 25 German 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	6.1	驱动程序安装注意事项	21	
6.4 问题解答 24 附加:其他语言说明 25 German 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	6.2	Award BIOS 铃声代码	22	
附加:其他语言说明 25 German 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	6.3	附加信息	22	
German 25 France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	6.4	问题解答	24	
France 27 Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	附加: 其	t.他语言说明	25	
Italian 29 Spanish 31 Portuguese 33 Polish 35	Germ	an	25	
Spanish31Portuguese33Polish35	Franc	e	27	
Portuguese 33 Polish 35	Italia	1	29	
Polish	Spani	sh	31	
	Portu	guese	33	
RUSSIAN	Polish	1		
		RUSSIAN		
ARABIC				

三 土収介	台
•••••	43
	45
	48

BIOS 设置	43
1 主菜单	
2 标准 CMOS 功能	
3 高级 BIOS 功能设定	51
4 高级芯片组功能设定	56
5 周边整合	58
6 电源管理设定	63
7 PNP/PCI 配置	66
8 PC 健康状况	68
9 频率/电压控制	70

第一章: 主板介绍

1.1 前言

感谢您选购我们的产品,在您开始安装主板前,请仔细阅读以下指导说明:

- 准备一个清洁稳定的工作环境.
- 始终从电源出口断开连接.
- 从抗静电袋取出母板之前,先轻触安全触地器或使用触地手腕带去除静电,保证自己的安全.
- 避免触摸主板上的构件.手持电路板的边缘,不要折曲或按压电路板.
- 安装之后,确认没有任何小零件置于机箱中,一些小的零件可能引起电流短路并可能损坏设备.
- 尽量使电脑远离比如高温、潮湿及有水等危险区.

1.2 附件

- FDD 数据线 X 1
- HDD 数据线 X 1
- ATX 机箱后置面板 I/O X 1
- 用户手册 X 1
- 驱动光盘 X 1
- 串行 ATA 数据线 X 1 (可选)
- Serial ATA 电源数据线 X 1 (可选)
- USB 2.0 数据线 X1 (可选)
- S/PDIF 输出数据线 X 1 (可选)


1.3 主板特性

1.3	王权特性		
	,	A	
	Socket AM2	AMD 64 架构同时兼容32和64位	
CPU	AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Sempron 处理	支持Hyper Transport 和C col=n=Quiet	
	器	ZNTIYOT TIAISPOT 440 COSTINGUIST	
FSB	支持HyperTransport	支持1000 MHz 带宽	
芯片组	GeForce 6100	nForce 410	
图形卡	完整的GeForce 6100 芯片组	最大共用音频内存为128 MB	
	ITE 8712F /8716F	环境控制,	
高级I/O控制	提供最基本的VO功能	HW 监控	
器	少针脚型界面	风扇速度控制器	
	シロ 原生作曲	ITE's "智能保护" 功能	
	4个DIMM插槽	双通道模式DDR 2内存模组	
主内存	每个DIMM支持256/512MB & 1GB DDR2	支持DDR2533/667/800	
	最大内存容量为4GB	不支持R egistered DIMM和Non-ECC DIMM	
IDE	完整的IDE控制器	支持PIO模式0~4,	
	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 总线控制模式		
CATAU	完整的Serial ATA控制器	Mr. A. O. A.TA. O. OHELST	
SATAII	数据传输率为3Gb/s.	符合SATA 2.0规范	
LAN	Realtek 8201CL PHY	10/100 Mb/s 自适应传输速度	
Sound	ALCOSE (SEO (STAY)	6声道音频输出	
Souria	ALC 655 / 658 (可选)	符合AC 97 2.3规范	
	PCI插槽 x2	支持PCI 扩充卡	
插槽	PCI Express x16插槽 x1	支持PCI express x16扩充卡	
	PCI Express x 1插槽 x1	支持PCI express x1扩充卡	
	Floppy接口 x1	每个接口支持2个软盘驱动器	
	PrinterPort接口 x1	每个接口支持1个打印机接口	
	IDE接口 x2	每个接口支持2个IDE设备	
	SATA接口 x2	每个接口支持1个SATA设备	
	前置面板接口 x1	支持前置面板设备	
长井拉口	前置音频接口 x1	支持前置面板音频功能	
板载接口	CD输入接口 x1	支持CD音频输入功能	
	S/PDIF 输出接口 x1	支持数字音频输出功能	
	CPU 风扇接头 x1	CPU 风扇电源(智能风扇功能)	
	系统风扇接头 x1	系统风扇电源	
	机箱打开接头(可选) x1	机箱检测功能	
	CMOS 清除接头 x1	恢复CMOS数据	


主板介绍

	****	王权介绍
		则格
	USB接口 x2	每个接口支持 2 个前置面板 USB 接口
	Power接口(24pin) x1	电源供给接口
	Power接口(4pin) x1	电源供给接口
	PS/2 键盘 x1	PS/2键盘接口
	PS/2 鼠标 x1	PS/2鼠标接口
	Serial 接口 x1	提供RS-232 Serial接口
后置面板 I/O	VGA 接口 x1	监控接口.
	LAN 接口 x1	RJ45etheme数据线接口
	USB 接口 x4	USB设备接口
	音频插孔 x3	提供音频输入输出和麦克风接口
主板尺寸	209.98 x 243.84 (mm)	Micro ATX 主板尺寸
特殊特性	N VID IA nTunes	调整和监控系统性能
	RAID 0 / 1 support	通过SATA接口支持Raid 0合 Raid 1
操作系统	Windows 2K / XP	Biostar持有通知及不通知添加或去除任何操作系统支持的权利

1.4 后置面板接口

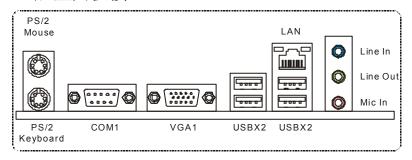


1.5 主板布局图

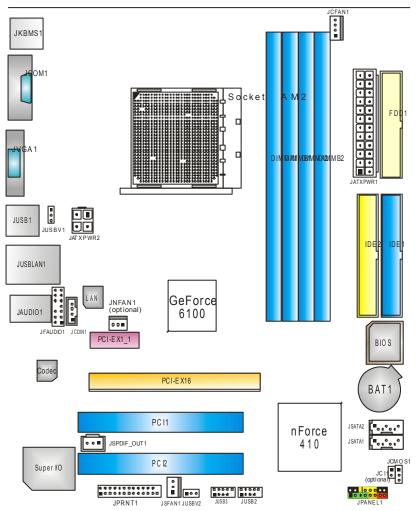


注意: ■ 标示为脚针 1.

第二章:硬件安装


2.1 中央处理器(CPU)

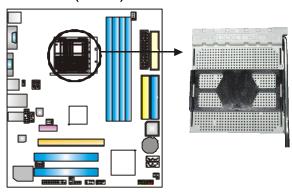


步骤 1: 移开插槽保护帽.

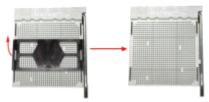


步骤 2: 拉开水平杆 (A),将水平杆从插槽处水平拉器至 90 度.

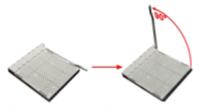

步骤 3: 找到白色三角,金色三角应指向白色三角,CPU 必须按正确的方向放入.

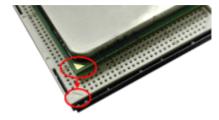

步骤 4: 固定 CPU,将拉杆向 B 方向闭合.

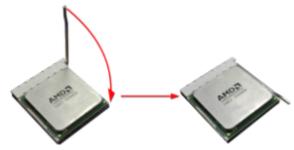


步骤5: 将CPU风扇放在CPU上并扣好,将CPU风扇电源线接至JCFAN1, 完成安装.

2.2风扇接头


这些风扇接头支持电脑内置的制冷风扇,风扇引线和插头可能因制造商的不同而有所不同,将黑色的引线连接到 pin#1.

JCFAN1: CPU 风扇接头

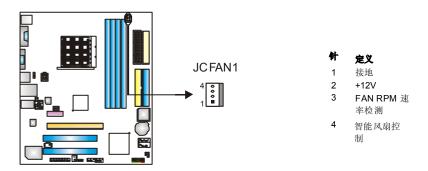

JNFAN1: 北桥风扇接头

JSFAN1: 系统风扇接头

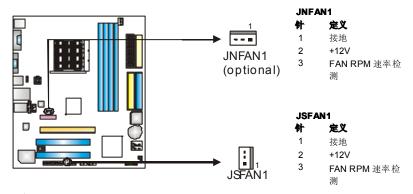


注意:


JCFAN1 支持 4 针头接口,JSFAN 和 JNFAN1 支持 3 针头接口. 当连接线嵌入连接器内,请注意红线是阳极须接到第二个针脚,黑线接地须接到 GND.

JCFAN1 支持智能风扇功能.

2.3 系统内存安装

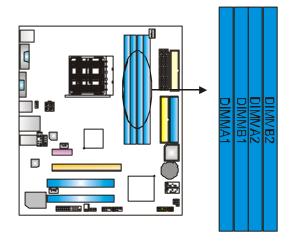

1. 掰开内存插槽两端的卡扣.对齐内存和插槽,内存上的缺口与插槽的缺口要对应一致.

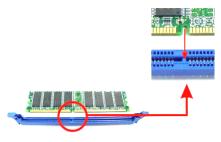

2. 将内存垂直平稳的插入插槽,卡扣重新复位即可固定好内存.



B. 内存容量

<u> </u>					
DIMM Socket Location	DDR Module	总内存			
DIMMA1	256MB/512MB/1024MB				
DIMMB1	256MB/512MB/1024MB	見士士 40D			
DIMMA2	256MB/512MB/1024MB	最大为 4GB.			
DIMMB2	256MB/512MB/1024MB				

C. 双通道内存安装

为激活主板双通道功能,内存模组务必符合以下要求:

安装成队密度相同的内存模组,请看以下表格.

双通道状态	DIMMA1	DIMM B1	DIMMA2	DIMMB2
Enabled	0	0	Χ	Х
Enabled	Х	Х	0	0
Enabled	0	0	0	0


(O 表示内存已安装, X 表示内存没安装.)

DRAM 内存模组总线宽务必相同(x8 or x16).

2.4 接口&插槽


FDD1: 软驱接口

此款主板提供了一个标准的软盘接口,支持 360K, 720K, 1.2M, 1.44M 和 2.88M 型的软盘.此接口支持提供的数据线.

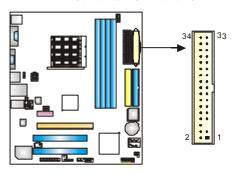

IDE1/IDE2: 硬盘接口

此款主板有一个 32 位增强型的 PCI IDE 控制器,可提供 PIO 模式 0~4,总线控制模式和 Ultra DMA 33/66/100/133 功能. 它有两个硬盘接口: IDE1 (主)和 IDE2 (从). IDE 接口可以联接主\从硬盘驱动器,所以你可以同时联接达 4 个硬盘驱动器. 第一个硬盘驱动器通常被联接至 IDE1.

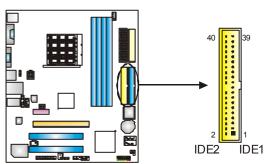


PCI-Ex16: PCI-Express x16 插槽

- 符合 PCI-Express 1.0a 规范.
- 单向同步运行的最高理论带宽为 4GB/s, 总带宽为 8GB/s.


PCI-Ex1_1

- 符合 PCI-Express 1.0a 规范.
- 单方向数据传输带宽为 250MB/s; 总计为 500MB/s.
- PCI-Express 通过数据针脚支持 2.5Gb/s 的 raw bit 速率.
- 带宽两倍于传统 PCI 体系.

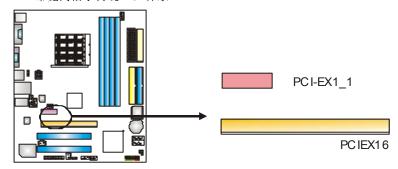

PCI1~PCI2: 外围设备互联插槽

此主板配有 2 个标准的 PCI 插槽. PCI 既是外部互联设备,也是一个扩展卡总线标准.PCI 插槽为 32 位.

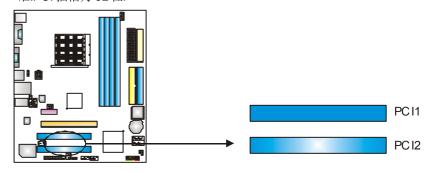

第三章:接头&跳线设置

3.1 跳线安装


下面的图解将引导您如何安装跳线. 当跳冒放置在针脚上时,跳线为闭合 (close)状态. 否则跳线为(open)状态.



3.2 安装细节

JPANEL1: 前置面板接头


此 16 针脚连接器包含开机,重启,硬盘指示灯,电源指示灯,睡眠按钮,扬声器接口. PC 前置面板含开关功能.

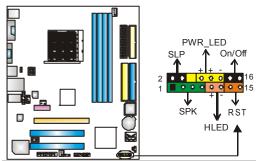

针	定义	功能	针	定义	功能
1	+5V		2	睡眠控制	115 117 4A PH
3	N/A	· 扬声 器接口	4	接地	睡眠按钮
5	N/A	物严益接口	6	N/A	N/A
7	扬声器		8	Power LED (+)	
9	HDDLED (+)	TE da Ale los	10	Power LED (+)	电源指示灯
11	HDD LED (-)	硬盘指示灯	12	Power LED (-)	
13	接地	手 白 校团	14	电源按钮	TT 4H 402/FH
15	重启控制	重启按钮	16	接地	开机 按钮


JATXPWR1: ATX 电源接口

此连接器允许用户连接 ATX 电源供应的 24 针脚电源接口.

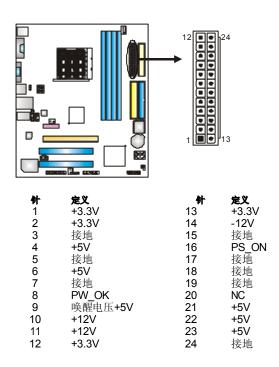


JATXPWR2: ATX 电源接口

连接此连接器将提供 12V 电压给 CPU 电路.

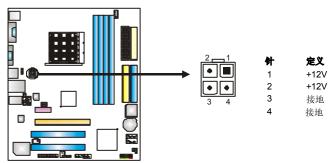

JUSB2/JUSB3: 前置 USB 2.0 接头

PC 前置面板有附加 USB 数据线,可像 USB 读卡器连接 USB 设备.

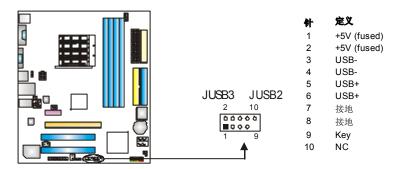

JUSBV1/JUSBV2: USB 电源接头

Pin 1-2 闭合:


JUSBV1: JUSBLAN1 使用+5V 电压.

JUSBV2: 前置 USB(JUSB2/JUSB3)接口使用+5V 电压.

Pin 2-3 闭合:

JUSBV1: JUSBLAN1 使用+5V 唤醒电压.


JUSBV2: 前置 USB (JUSB2/JUSB3)使用+5V 唤醒电压.

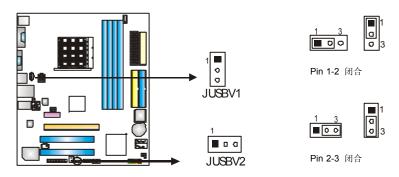

注意:


为了支持 "USB 开机功能," "JUSBV1/JUSBV2"跳帽应该放置在 Pin 2-3 上.

JFAUDIO1: 前置面板音频接头

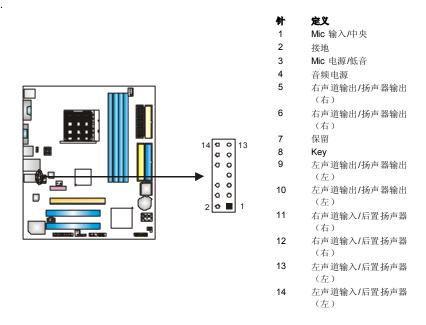


JCDIN1: CD-ROM 音频输入接口

此连接器允许用户连接多种设备以取声源,如 CD-ROM, DVD-ROM, PCI 声卡, PCI TV 调谐卡等.

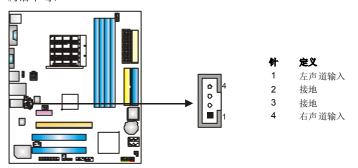

JCMOS1: 刷新 CMOS 跳线

针脚2-3通过跳线相连,用户可清除 BIOS 安全设置和 CMOS 数据,请根据下列程序执行以免损坏主板.

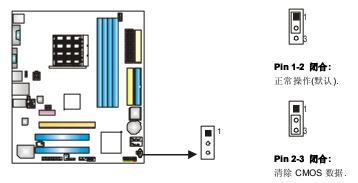


※ 清除 CMOS 过程:

- 1. 断开 AC 电源线.
- 2. Pin 2-3 闭合.
- 3. 等待5秒钟.
- 4. Pin 1-2 闭合.
- 5. 接通 AC 电源.
- 6. 重新设置密码或清除 CMOS 数据.


JCI1: 机箱打开接头(可选)

可监控机箱打开状况. 如打开,将记录到 CMOS 中并在下次开机时提醒.

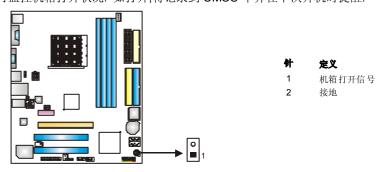


JSATA1~JSATA2: 串行ATA 接口

芯片提供的 SATA 控制器,此主机板有一个 2 通道、SATA 界面的 PCI 到 SATA 的控制器. 它符合 SATA 2.0 规格,数据传输速度为 $3.0\,\text{Gb/s}$.

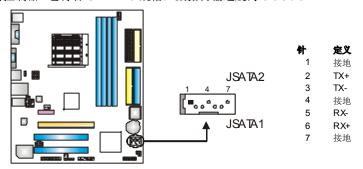


JSPDIF_OUT1: 数字音频输出接口

此连接器允许用户连接 PCI 支架 SPDIF 输出接头.

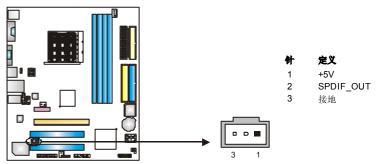

JPRNT1: 打印机接口

此接头可连接 PC 打印机接口.

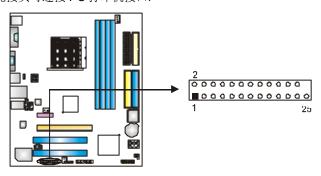

针	定义	针	定义
1	-Strobe	14	接地
2	-ALF	15	Data 6
3	Data 0	16	接地
4	-Error	17	Data 7
5	Data 1	18	接地
6	-lnit	19	-ACK
7	Data 2	20	接地
8	-Scltin	21	Busy
9	Data 3	22	接地
10	接地	23	PE
11	Data 4	24	接地
12	接地	25	SCLT
13	Data 5		

第四章: NVIDIA RAID 功能

4.1 操作系统

• 支持 Windows XP Home/Professional Edition 和 Windows 2000 Professional.

4.2 RAID 阵列

NVRAID 支持以下 RAID 阵列类型:

RAID 0: RAID 0 带区集可以提高磁盘的读写速度.

RAID 1: RAID 1 就是镜像.

4.3 How RAID 运行


RAID 0:

创建带区集,在同一时间内向多块磁盘写入数据,通过把数据分成多个数据块(Block)并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度分散到所有的硬盘中同时进行读写,在整个磁盘陈列建立过程中,以系统环境为基础,指数的大小决定了每块磁盘的容量.

此技术可减少整个磁盘的存取时间和提供高速带宽.

性能及优点

- **驱动器:** 最少 2 块硬盘, 最多达 6 或 8 块.
- 使用: 使用 RAID 0 来提高磁盘的性能和吞吐量,但没有冗余或错误修复能力.
- 优点:增加磁盘的容量.
- **缺点**:整个系统是非常不可靠的,如果出现故障,无法进行任何补救.整个数据都会丢失.
- **容错:** No.

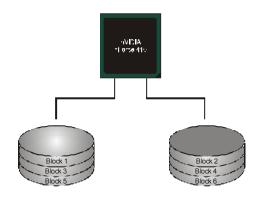


RAID 1:

每次读写实际上是在磁盘陈列系统中(RAID 1),通过 2 个磁盘驱动器并行完成的. RAID 1 或镜像模式能够自动对数据进行备份,通过将一块硬盘中的数据完整复制到另外一块硬盘实现数据的冗余. 假如由于硬盘的损坏,导致驱动失败,或是容量过大,RAID1 可以提供一个数据备份.

RAID 技术可以应用于高效方案,或者可以作为自动备份形式,代替冗长的,高价的且不稳定的备份形式.

- **驱动器:** 最少 2 块硬盘, 最多 2 块.
- **使用:** RAID 1 是理想的小型数据库储备器或应用在有容错能力和小容量方面.
- **优点:** 提供 100%的数据冗余. 即使一个磁盘控制器出现问题,系统仍然可以使用另外一个磁盘控制器继续工作.
- 缺点:2个驱动器替代一个驱动器储存的空间,在驱动重建期间系统的性能有 所下降.
- 容错: Yes.

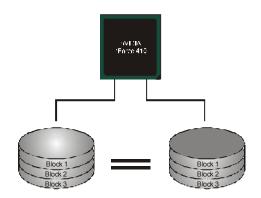


※ **更多安装细节,请查阅 Driver CD 或进入** http://www.nvidia.com/page/pg_20011106217193.html 下载 NV IDIA nForce Tutorial Flash.

第五章:帮助信息

5.1 驱动程序安装注意事项

为获得更好的系统性能,在操作系统安装完成后,请插入你的系统驱动 CD 到光驱并安装.

插入 CD 后,将出现如下所示窗口.

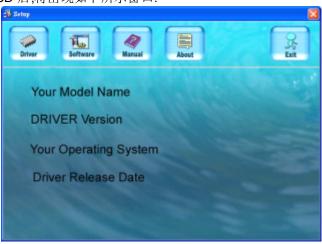

此设置向导将自动检测您的主板和操作系统.

注意:

在插入驱动 CD 之后,如此窗口未出现,请用文件浏览器查找并执行 SETUP.EXE 文件.

A. A. 驱动程序安装

安装驱动程序,请点击驱动器图标.设置向导将列出主板兼容驱动和操作系统.点击各设备驱动程序,以开始安装进程.

B. 软件安装

安装软件,请点击软件图标.设置向导将列出系统可用软件,点击各软件名称,以开始安装进程.

C. 使用手册

除了书本形式的手册,我们也提供光盘形式的使用指南.点击 Manual 图标,浏览可用相关使用指南.

注意:

你需要 Acrobat Reader 打开 manual 文件.请自

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.htm/下载最新版本的 Acrobat Reader 软件.

5.2 AWARD BIOS 铃声代码

铃声	含义
一长声两短的铃声	没找到显示卡或显示卡内存损坏
高低警报声	CPU 过热 系统将自动关闭
系统开启时有一短声	系统自我测试正常
间隔一秒有一长声	没有检查到 DRAM 或没有安装

5.3 附加信息

A. 刷新 BIOS

当系统升级或是遭病毒侵袭而被破坏时,此 Boot-Block 功能能引导帮助 BIOS 正常运转.在启动系统时如有下面的信息出现,这说明 BIOS 将不能正常运行.

BIOS ROM checksum error

Detecting floppy drive A media...

INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER

此时,请按以下程序恢复 BIOS:

- 1. 装入一个开机引导盘.
- 2. 从 Biostar 网址: <u>www.biostar.com.tw</u> 下载 the Flash Utility "AWDFLASH.exe".
- 3. 从 BIOSTAR 网站中分别确定主板型号及下载 BIOS.
- 4. 复制"AWDFLASH.exe"并单独把 BIOS 放入软盘.
- 5. 把引导盘插入软驱后按回车键.
- 6. 系统开启显示 DOS 提示符.
- 7. "Awdflash xxxx.bf/sn/py/r"在 DOS 提示符内出现. (xxxx 表示 BIOS 名称)
- 8. 系统将自动刷新 BIOS&重新启动.
- 9. BIOS 恢复后将正常运转.

B. CPL 过热保护系统

在开启系统数秒后如有自动关机的现象,这说明 CPU 保护功能已被激活.

CPU 过热时,防止损坏 CPU, 主机将自动关机, 系统则无法重启.

此种情况下,请仔细检查:

- 1. CPU 散热器平放在 CPU 表面.
- 2. CPU 风扇能正常旋转.
- 3. CPU 风扇旋转速度与 CPU 运行速度相符.

确认后,请按以下步骤缓解 CPU 保护功能.

切断电源数秒.

- **1**. 等待几秒钟.
- 2. 插上电源开启系统.

或是:

- 清除 CMOS 数据.
 (查看 "Close CMOS Header: JCMOS1" 部分).
- 2. 等待几秒钟.
- 3. 重启系统.

主板手册 =====

5.4 问题解答

问题	解决方法
 系统没有电,电源指示灯不亮,电源风扇不转动. 键盘上的指示灯不亮. 	 确定电源线是否接好. 更换线材. 联系技术支持.
系统不起作用.键盘指示灯亮,电源指示灯亮,硬盘正常运作.	用力按压内存两端, 使内存确实安置于 插槽中.
系统不能从硬盘启动,能从光盘启动.	1. 检查硬盘与主板的连线,确定各 连线是否确实接好,检查标准 CMOS 设置中的驱动类型.
	2. 硬盘随时都有可能坏掉, 所以备份硬盘很重要.
系统只能从光盘启动.硬盘能被读,应用程序能被使用,但是不能从硬盘启动.	 备份数据和应用程序. 重新格式化硬盘.用后备盘重新安装应用程序和数据.
屏幕提示 "Invalid Configuration" 或 "CMOS Failure".	再次检查系统设备,确定设定是否正确.
安装了第二个硬盘后,系统不能启动.	 正确设置主/从硬盘跳线. 运行安装程序,选择正确的驱动类型.与驱动器厂商联系,寻求驱动兼容性的技术支持.

附加: 其他语言说明

GERMAN

OLI (IV	GERMAN				
S pezifikatio nen					
CPU	S ockel AM2 AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Sempron Prozessoren	Die AMD 64-Architektur unterstützt eine 32-Bit-und 64-Bit-Datenverarbeitung Unterstützt Hyper Transport und Coofn'Quiet			
FSB	Unterstützt HyperTransport mit einer Bandbreite von bis zu 1000 MHz				
C hipsatz	GeForce 6100	nForce 410			
SuperE/A	ITE 8712F / 8716F Bietet die häufig verwendeten alten Super E/A-Funktionen. Low Pin C ount-S chnittstelle	Um gebungskontrolle, Hardware-Überwachung Lüfterd rehzahl-Controller "Smart Guardian"-Funktion von ITE			
Arbeitsspeicher	DDR2 DIMM-Steckplätze x 4 Jeder DIMM unterstützt 256/512MB & 1GB DDR2. Max.4GBArbeitsspeicher	Dual-Kanal DD R2 Speichermodul Unterstützt DDR2 533 / 667 / 800 registrierte DIMMs. Nicht-ECC DIMMs werden nicht unterstützt.			
Grafik	Integrierter Geforce 6100-Chipsatz	Max. 128 MB gemeinsam benutzter Videospeicher			
ID E	Integrierter IDE-Controller Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Bus Master-Modus	Unterstützt PIO-Modus 0~4,			
SATAII	Integrierter Serial ATA-Controller Datentransferrate biszu 3Gb/s	Konform m it der SATA-Spezifikation Version 2.0.			
LAN	Realtek 8201CLPHY	10 / 100 Mb/s Auto-Negotiation Halb-/ Vollduplex-Funktion			
Audio-Codec	ALC 655 / 658 (o ptio na l)	6-Kanal-Audioausgabe AC'97 Version 2.3			
S teckpl ätze	PCI-Steckplatz x2 PCI Express x16 Steckplatz x1 PCI Express x 1-Steckplatz x1				
Onboard-Ansc	D iskettenlaufwerkanschluss x1 D ruckeranschluss Anschluss x1 IDE-Anschluss x2	Jeder Anschluss unterstützt 1 Druckeranschluss			
hluss	SATA-Anschluss x2 Fronttafelanschluss x1 Front-Audioanschluss x1	Unterstützt die Fronttafelfunktion en			

S pezifikatio nen				
	CD-IN-Anschluss	x1	Unterstützt die CDA udio-In-F unktion	
	S/PDIF-Ausgangsanschluss	x1	Unterstützt die digitale Audioausgabefunktion	
	CPU-Lüfter-Sockel	x 1	CPU-Lüfterstromversorgungsanschluss (mitSmart Fan-Funktion)	
	System-L üfter-Socke I	x1	System-Lüfter-Stromversorgungsanschluss	
	"Gehäuse offen"-Sockel (o ptio na l)	x1	Zur Erkennung eines geöffneten Gehäuses	
	"CMOS löschen"-Sockel	x1		
	U SB-Anschluss	x2	Jeder Anschluss unterstützt 2 Fronttafel-USB-Anschlüsse	
	S trom anschluss (24-polig)	x1		
	S trom anschluss (4-polig)	x1		
	PS/2-Tastatur	x1		
	PS/2-Maus	x1		
	S e rie ller A nschluss	x1		
Rückseiten-E/A	VGA-Anschluss	x1		
	LAN-Anschluss	x1		
	U SB-Anschluss	x4		
	Audioanschluss	х3		
Platinengröße.	210 mm (B) X 244 mm (L)			
Sonderfunktion	N VID IA nTunes			
en	U nterstützt RAID 0 / 1			
OS-U nterstützu ng	Windows 2K / XP		B iostar behält sich das R echt vor, ohne Ankündigung die Unterstützung für ein B etriebssystem hinzuzufügen oder zu entfemen.	

FRANCE

FRANCE				
	SPEC			
UC	Scc ket AM2 Processeurs AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Sem pron	L'architecture AMD 64 permet le calcul 32 et 64 bits Prend en charge Hyper Transport et Coolin'Quiet		
Busfrontal	Prend en charge Hyper Transport jusqu'à une bande passante de 1000 MHz			
C hipset	GeForce 6100	nForce 410		
Graphiques	Integré dans la chipset GeForce 6100	Mém cire vidéo partagée maximale de 128 Mo		
SuperE/S	ITE 8712F / 8716F Foumit la fonction naît é de Super E/S patrimoniales la plus utilisée. Interface à faible com pte de broches	In tia tives de contrôle environnementales, Moniteur de matérie! Contrôleur de vitesse de ventilateur Fonction "Gardien in tellig ent" de l'ITE		
Mém cire principale	Fentes DDR2 DIMM x 4 Chaque DIMM prend en charge des DDR2 de 256/512 Mo et 1 Go Capacité mém oire maximale de 4 Go	Module de mém cire DDR2 à mode à double voie		
IDE	Contrôleur ID Eintégré Mode principale de Bus Ultra DMA 33 / 66 / 10 / 133	Prend en charge le mode PIO 0~4,		
SATA SATAII	Contrôleur Serial ATA intégré : Taux de transfet jusqu'à 3 Go/s.	Conforme à la spécification SATA Version 2.0		
LAN	Realtek 8201CL PHY	10 / 100 Mb/s négociation automatique Half / Full duplex capa b ilty		
Codecaudio	ALC 655 / 658 (optional)	Sortie audio à 6 voies AC97 Version 2.3		
Fentes	Fente PCI x2 SbtPCI Express x16 x1 SbtPCI Express x 1 x1			
	Connecteur de disquette x1 Connecteur de Port d'imprimante x1 Connecteur IDE x2	Chaque connector prend en charge 2 lecteurs de disquettes Chaque connector prend en charge 1 Port d'imprimante Chaque connecteur prend en charge 2 périph ériques IDE		
C onnecteur embarqué	Connecteur SATA x2 Connecteur du panneau avant x1 Connecteur Audio du panneau avantx1 x1 Connecteur d'entrée CD x1	Chaque connecteur prend en charge 1 périph érique SATA Prend en charge les équipem ents du panneau avant Prend en charge la fonction audio du panneau avant Prend en charge la fonction d'entrée audio de CD		
	Connecteur desartie S/PDIF x1	Prend en charge la fonction de sortie audio numérique		

SPEC			
	Embase de ventilateur UC	x1	Alimentation électrique du ventilateur UC (avecfonction de ventilateur intelligent)
	Embase de ventilateur système	x1	A limentation électrique du ventilateur système
	Embase d'ouverture de châs sis (option a l)	x1	Pour la fonction de détection d'intrus dans le châs sis
	Embase d'effacement CMOS	x1	
	Connecteur USB	x2	Chaque connecteur prend en charge 2 ports USB de panneau a vant
	Connecteur d'alimentation (24 broches)	x1	
	Connecteur d'alimentation (4 broches)	x1	
	Clavier PS/2	x1	
	Souris PS/2	x1	
E/Sdu	Port série	x1	
panneau	P ort VGA	x1	
arrière	Port LAN	x1	
	P ort USB	x4	
	Ficheaudio	х3	
D imensions de la carte	210 mm (l) X 244 mm (H)		
Fonctionnalité	NVIDIA nTunes		
s spéciales	Prise en chargeRAID 0 / 1		
Support SE	Windows 2K/XP		Biostars e réservele droit d'ajoute rou de supprimer le sup port de SE avec ou sans préavis.

ITALIAN

HALIAN				
SPECIFICA				
	Socket AM2		L'architettura AMD 64 abilita la computazione 32 e 64	
CPU	Processori AMD Athlon 64 / Athlo	n 64 FX /	bit	
		Supporto di Hyper Transport e Cool'n'Quiet		
_	Supporto di HyperTransport fino	a 1000		
FSB	MHz di larghezza di banda			
Chipset	GeForce 6100		nForce 410	
Grafica	Integrata nel Chipset GeForce 61	100	La memoria video condivisa massima è di 128MB	
	ITE 8712F / 8716F		Funzioni di controllo dell'ambiente:	
Super I/O	Fornisce le funzionalità legacy Su	uper I/O	Monitoraggio hardware	
Ouper 170	usate più comunemente.		Controller velocità ventolina	
	Interfaccia LPC (Low Pin Count)		Funzione "Smart Guardian" di ITE	
	Alloggi DIMM DDR2 x 4		Modulo di memoria DDR2 a canale doppio	
Memoria principale	Ciascun DIMM supporta DDR2 256/512MB e 1GB		Supporto di DDR2 533 / 667 / 800	
principalo	Capacità massima della memoria 4GB		DIMM registrati e DIMM Non-ECC non sono supportati	
	Controller IDE integrato			
IDE	Modalità Bus Master Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133		Supporto modalità PIO Mode 0-4	
	Controller Serial ATA integrato			
SATA II	Velocità di trasferimento dei dati fino a 3 Gb/s.		Compatibile specifiche SATA Versione 2.0.	
LAN	Darkel 000401 DIN		Negoziazione automatica 10 / 100 Mb/s	
	Realtek 8201CL PHY		Capacità Half / Full Duplex	
Codec	ALC 655 / 658(optional)		Uscita audio 6 canali	
audio			AC'97 Versione 2.3	
	Alloggio PCI	x2		
Alloggi	Alloggio PCI Express x16	x1		
	Alloggio PCI Express x1	x1	0:	
	Connettore floppy	x1	Ciascun connettore supporta 2 unità Floppy	
	Connettore Porta stampante	x1	Ciascun connettore supporta 1 Porta stampante	
	Connettore IDE	x2	Ciascun connettore supporta 2 unità IDE	
Connettori su scheda	Connettore SATA	x2	Ciascun connettore supporta 1 unità SATA	
	Connettore pannel lo frontale	x1	Supporta i servizi del pannello frontale	
	Connettore audio frontale	x1	Supporta la funzione audio pannello frontale	
	Connettore CD-in	x1	Supporta la funzione input audio CD	
	Connettore output SPDIF	x1	Supporta la funzione d'output audio digitale	
	Collettore ventolina CPU	x1	Alimentazione ventolina CPU (con funzione Smart Fan)	
	Collettore ventolina sistema	x1	Alimentazione ventolina di sistema	
	Collettore apertura telaio (optional)	x1	Per la funzione di rilev amento intrusione telaio	
	Collettore cancellazione CMOS	x1		

		SPEC	IFICA
	Connettore USB	x2	Ciascun connettore supporta 2 porte USB pannello frontale
	Connettore alimentazione (24 pin)	x1	
	Connettore alimentazione (4 pin)	x1	
	Tastiera PS/2	x1	
	Mouse PS/2	x1	
I/O pappalla	Porta seriale	x1	
I/O pannello posteriore	Porta VGA	x1	
postonoro	Porta LAN	x1	
	Porta USB	x4	
	Connettore audio	х3	
Dimensioni scheda	210 mm (larghezza) x 244 mm (alto	ezza)	
Caratteristic	nTunes NVIDIA		
he speciali	Supporto RAID 0 / 1		
Sistemi			Biostar si riserva il diritto di aggiungere o rimuovere il
operativ i	Windows 2K / XP		supporto di qualsiasi sistema operativo senza
supportati			preavviso.

SPANISH

JPANISH				
E specificaci ón				
CPU	Conector AM2 Procesadores AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Sem pron		La arquitectura AMD 64 permite el procesado de 32 y 64 bits Soporta las tecnologías HyperTransport y Cool n'Quiet	
FSB	Admite HyperTransport con un ancho de de hasta 1000 MHz	banda		
Conjunto de chips	GeForce 6100		nForce 410	
Gráficos	Integrados en el conjunto de chips GeFon 6100	oe	Memoria máxima de vídeo com partida de 128 MB	
	ITE 8712F / 8716F		Inicia tiv as de control de entorno,	
Súper E/S	Le ofrece las funcionalidades heredadas o	de uso	Monitorhardware	
Super E/S	más común Súper E/S.		Controlador develocidad deventilador	
	Interfaz de cuenta LowPin		Función "Guardia inteligente" de ITE	
NAi	Ranuras DIMM DDR2x 4		Módulo de m em oria DDR2 de canal D oble	
Memoria principal	Cada DIMM adm ite DDR de 256/512MB	y 1GB	Adm ite DDR2 de 533 / 667 / 800	
ртторат	Capacidad máxima de memoria de 4GB		No admite DIMM registrados o DIMM no compatibles con ECC	
ID E	Controlador IDE integrado		Soporte los ModosPIO 0~4,	
ID L	Modo busmæstro Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133			
SATAII	Controlador ATA Serie Integrado Tasas de transferencia de hasta 3 Gb/s.		Compatible con la versión SATA 2.0.	
RedLocal	Realtek 8201CL PHY		Negociaci ón de 10 / 100 Mb/s Funciones Half/ Fu Ildúplex	
Códecs de	ALC655 / 658 (opcional)		Salida de sonido de 6 canales	
sonido			AC97 Versión 2.3	
	Ranura PCI	X2		
Ranuras	Ranura PCI Express x16	X1		
	Ranura PCI express x 1	X1		
	Conector discoflexible	X1	Cada conector soporta 2 unidades de disco flexible	
	Conector Puerto de impresora	X1	Cada conector soporta 1 Puerto de impresora	
	Conector IDE	X2	Cada conector soporta 2 dispositivos IDE	
C onectores	Conector SATA	X2	Cada conector soporta 1 dispositivos SATA	
en placa	Conector de panelfrontal	X1	Soporta instalaciones en el panel frontal	
	Conector de sonidofrontal	X1	Soporta funciones desonido en el panel frontal	
	Conector de entrada de CD	X1	Soporta función de entrada de sonido de CD	
	Conector de salida S/PDIF	X1	Soporta función desalida desonido digital	

工化丁州			
		Especi	ficaci ón
	Cabecera de ventilador de CPU	X1	Fuente de alimentaci ón de ventilador de CPU (confunción Smart Fan)
	Cabecera de ventilador de sistema	X1	Fuente de alimentación de ventilador de sistema
	Cabecera de chasis a bie rto (o p cio n al)	X1	Función de detección de intrusos en el chasis
	Cabecera de borrado de CMOS	X1	
	Conector USB	X2	Cada conector soporta 2 puertos USB frontales
	Conector de alimentación (24 patillas)	X1	
	Conector de alimentación (4 patilas)	X1	
	Te clad o PS/2	X1	
	Ratón PS/2	X1	
	Pue rto serie	X1	
Panel trasero de E/S	Puerto VGA	X1	
dc L/O	Puerto de red local	X1	
	Puerto USB	X4	
	Conector de sonido	Х3	
Tama ño de la placa	210mm. (A) X 244 Mm. (H)		
Funciones	NVIDIA nTunes		
especiales	Admite RAID 0 / 1		
Soporte de sistema operativo	Windows 2K/XP		Biostarse reserva el derecho de añadir o retirar el soporte de cualquier SO con o sin aviso previo.

Portuguese

IORI	TUGUESE		
ESPECIFIC AÇÕES			
CPU	Soc ket AM2 Processadores AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Sem pron		A a rquite ctura AMD 64 permite uma computação de 32 e 64 bits Suporta as tecnologias Hyper Transport e Cool'n'Quiet
FSB	Suporta a tecnologia HyperTransport com u largura de banda até 1000 MHz	ıma	
C hipset	GeForce 6100		nForce 410
Placa gráfica	Integrada no chipset GeForce 6100		Memória de vídeo máxima partilhada: 128 MB
Específicação SuperI/O	ITE 8712F / 8716F Proporciona as funcionalidades maisutilizadas em tem os da específica ção Super I/O. Interface LPC (Low Pin Count).		Iniciativas para controlo do ambiente Monitoriza ção do hardware Controlador da velocidade da ventoinha Função "Smart Guardian" da ITE
Memória principal	Ranhuras DIMM DD R2 x 4 Cada módulo DIMM suporta uma memória DD R2 de 256/512 MB & 1 GB Capacidade máxima de memória: 4 GB		Módulo de memória DDR2 de canal duplo Suporta módulos DDR2 533 / 667 / 800 Osmódulos DIMM registados e os DIMM Non-ECC não são suportados
IDE	Controlador IDE integrado Modo Busmæster Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133		Suporta o modo PIO 0~4,
SATAII	Controlador Serial ATA integrado Velocidades de transmiss ão de dados até 3 Gb/s.		Compatibilidade com a específica ção SATAversão 2.0.
LAN	Realtek 8201CL PHY		Auto negocia ção de 10/100 Mb/s Capacidade sem i/ful-duplex
Codecde som	ALC 655 / 658 (opcional)		Saída de áudio de 6 canais AC97 Versão 2.3
	Ranhura PCI x	2	
Ranhuras	Ranhura PCI Express x16 x	1	
	Ranhura PCI Express x 1 x	1	
C onectores na placa	Conector da unidade de disquetes x	:1	Cada conector suporta 2 unidades de disquetes
	Conector da para impressora x	:1	Cada conector suporta 1 Porta para impressora
	Conector IDE x	2	Cada conector suporta 2 dispositivos IDE
	Conector SATA x	2	Cada conector suporta 1 dispositivoSATA
	Conector do painel frontal x	1	Para suporte de várias funções no painel frontal
	Conector de áudio frontal x	:1	Suporta a função de áudio no painel frontal
	Conector para entrada de CDs x	:1	Suporta a entrada de áudio a partir de CDs

	ES PECIFIC AÇÕES			
	Conector de saída S/PDIF	x1	Suporta a saída de áudio digital	
	Conector da ventoinha da CPU	x 1	A limentação da ventoinha da CPU (coma função SmartFan)	
	Conector da ventoinha do sistema	x1	A limentação da ventoinha do sistema	
	Conector para detecção da		Para detectar qualquer intrusão no chassis	
	abertura do chassis (opcional)	x1	Fala detectal qualquer in tu sao no chassis	
	Conector para lim peza do CMOS	x1		
	Conector USB	x2	Cada conector suporta 2 portas USB no painel frontal	
	Conector de alimenta ção	x 1		
	(24 pinos)			
	Conector de alimenta ção	x 1		
	(4 pinos)			
	Te clad o PS/2	x1		
	Rato PS/2	x1		
Entradas/Saí	Porta série	x1		
dasno painel	Porta VGA	x1		
tra se iro	Porta LAN	x 1		
	Porta USB	x4		
	Tomada de áudio	х3		
Tamanho da placa	210 mm (L) X 244 mm (A)			
C aracterística	nTunes da NVIDIA			
s especiais	Suporta asfunções RAID 0 / 1			
Sistemas operativos suportados	Windows 2K/XP		A Biostar reserva-se o direito de adiciona rou remover suporte para qualquer sistema operativo com ou sem aviso prévio.	

Polish

POLISH					
	SPEC				
Procesor	S cc ket AM2 AMD Athlon 64 / Athlon 64 F X / Sempron Procesory		Architektura AMD 64 umożliwia przetwarzanie 32 i 64 bitowe Obsługa Hyper Transport oraz Cool'n'Quiet		
FSB	Obsługa HyperTransport oszerokości pa do 1000 MHz	sma			
Chipset	GeForce 6100		nForce 410		
Grafika	Zintegrowana w chipsecie GeForce 6100	١	Maks. wielkość współdzielonej pamięci video wynosi 128MB		
Pamięć główna	Griazda DDR2 DIMM x 4 Każdegniazdo DIMM obsługuje moduły 256/512MB oraz 1GB DDR2 Maks. wielko ść pamięci 4GB		Moduł pamięci DDR2 z trybem podwójnego kanału Obsługa DD R2 533 / 667 / 800 Brak obsługi Registered DIMM oraz Non-ECC DIMM		
SuperI/O	ITE 8712F / 8716F Zapewnia najbardziej powszechne funkcje Super I/O. Interfeis Low Pin Count		Funkcje kontroli warunk ów pracy, MonitorH/W Kontroler prędkości wentylatora Funkcja ITE "Smart Guardian"		
IDE	Zintegrowany kontroler IDE Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Tryb Bus Master		obsluga PIOtryb 0~4,		
SATAII	Zintegrowany kontroler Serial ATA Transfer danych do 3 Gb/s.		Zgodnośćze s pe cy fika cją SATA w wersji 2.0.		
LAN	Realtek 8201CL PHY		10/100 Mb/s z automatyczn ą negocjacj ą szybkości Działanie w try bie połowicznego / pełnego dupleksu		
Kodek dźwiękowy	ALC 655 / 658 (opc ja)		6 kanałowe wyście audio AC97 w wersji 2.3		
Gniazda	Gniazdo PCI Gniazdo PCI Express x16 Gniazdo PCI Express x 1	x2 x1 x1			
	Złącze napędu dyskietek Złącze Port drukarki Złącze ID E	x1 x1 x2	Każde złącze obsługuje 2 napędy dyskietek Każde złącze obsługuje 1 Port drukark i Każde złącze obsługuje 2 urządzenia IDE		
Złącza wbudowane	Złącze SATA Złącze panela przedniego Przednie złącze audio	x2 x1 x1	Każde złącze obsługuje 1 urządzenie SATA Obsługa elementów panela przedniego Obsługa funkcji audio na panelu przednim		
	Złącze wejścia CD Złącze wyjścia S/PDIF Złącze główkowe wentylatora procesora	x1 x1 x1	Obsługa funkcji wejścia audio CD Obsługa funkcji cyfrowego wyjścia audio Zasilanie wentylatora procesora (z funkcją Smart Fan)		

SPEC			
	Złącze główkowe wentylatora	systemowego	Zasilaniewentylatorasystemowego
	Złącze główkowe otwarcia obudowy (o pc ja)	x1	Dofunkcji wykrywania naruszenia obudowy
	Złącze główkowe kasowania CMOS	x1	
	Złącze USB	x2	Każde złącze obsługuje 2 porty USB na panelu przednim
	Złącze zasilania (24 pinowe)	x1	
	Złącze zasilania (4 pinowe)	x1	
	Kla wiatura PS/2	x1	
	MyszPS/2	x1	
Davis Davis	Port szeregowy	x1	
Back Panel I/O	P ort VGA	x1	
	Port LAN	x1	
	Port USB	x4	
	Gniazdo audio	х3	
Wymiary płyty	210 mm (S) X 244 mm (W)		
Funkcje	NVIDIA nTunes.		
specjalne	Obsługa RAID 0 / 1		
Obsluga systemu operacyjnego	Windows 2K/XP		Biostarzastrzega sobie prawo dodawania lub odwoływania obsługi dowolnego system u operacyjnego bez powiadomienia.

x1

RUSSIAN

1.00	RUSSIAIN				
		<u> </u>			
СРU (центральны й процессор)	ГнездоАМ2 Процессоры AMD Athlon 64/Athlon 64 FX/ Sem pron	Архитектура AMD 64 разрешать обработка данных на 32 и 64 бит Поддержка Hyper Transport и Coofn'Quiet			
FSB	Поддержка HyperTransport с пропускной способностью до 1000 МГц				
Н <i>а</i> бор микросхем	GeForce 6100	nForce 410			
Графика	Встроенная в набор микросхем GeForce 6100	Максимальная совместно используемая видео память составляет 128 МБ			
Основная память	Слоты DDR2 DIMM x 4 Каждый модуль DIMM поддерживает 256/512 MБ & 1ГБ DDR2 Максимальная ёмкость памяти 4 ГБ	Модуль памяти с двухканальным режимом DDR2 Поддержка DDR2 400 / 533 / 667 / 800 Не поддерживает зарегистрированные модули DIMM and Non-ECC DIMM			
SuperI/O	ITE 8712F / 8716F Обеспечивает наиболее используемые действующие функциональные возможности Super I/O. Интерфейс с низким количеством выводов	Инициативы по охране окружающей среды, Аппаратный монитор Регу лятор скорости Функция ITE "Smart Guardian" (Интеплектуальная защита)			
IDE	Встроенное устройство управления встроенными интерфейсами устройств	Режим "хозяина" шины Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 Поддержка режима PIO 0~4,			
SATAII	В строенное последовательное устройство управления АТА	скорость передачи данных до 3 гигабит /с. Соответствие спецификации SATAверсия 2.0.			
Локальная сеть	Realtek 8201CL PHY	Автоматическое согласование 10/100 M6/с Частичная / полная дуплексная способность			
Звуковой кодек	ALC 655 / 658 (дополнительно)	Шестиканальный эвуковой выход АС97 Версия 2.3			
Слоты	Слот РСІ x2 Слот РСІ Ехргеss x 16 x1 Слот РСІ Ехргеss x 1 x1				
	РазъёмНГМД х1	Каждый разъём поддерживает 2 накопителя на гибких магнитных дисках			
Встроенный	Разъём Портподключения принтера x1	Каждый разъём поддерживает 1 Порт подключения принтера			
разъём	PaзъёмIDE x2	Каждый разъём поддерживает 2 встроенных интерфейса накопителей			
	РазъёмSATA x2	Каждый разъём поддерживает 1 устройство SATA			
	Разъёмна лицевой панели х1	Поддержка устройств на лицевой панели			

		CI	TEL4
	В ходной звуковой разъём	x1	Поддержка звуковых функций на лицевой панели
	Разъёмввода для CD	x 1	Поддержка функции ввода для CD
	Разъёмвывода для S/PDIF	x1	Поддержка вывода цифровой звуковой функции
	Контактирующее приспособление		Источник питания для вентилятора центрального
	вентилятора центрального процессора	x1	процессора (с функцией интеллектуального вентилятора)
	Контактирующее приспособление вентилятора системы	x1	Источник питания для вентилятора системы
	Шасси открытого контактирующего приспособления (дополнительно)	x1	Для функции обнаружения злоумышленника шасси
	Открытое контактирующее приспособлю СМОS	ение x1	
	USB-разъём	x2	Каждый разъём поддерживает 2 USB-порта на лицевой панели
	Разъемпитания (24 вывод)	x1	
	Разъемпитания (4 вывод)	x1	
	Клавиатура PS/2	x1	
	Мышь PS/2	x1	
Задняя	Последовательный порт	x1	
панель средств	Порт VGA	x1	
ввода-вывод	Порт LAN	x1	
а	USB-порт	x4	
	Гн ез д одля подключения		
	наушников	х3	
Размер панели	210 мм (Ш)Х 244 мм (В)		
Специальны			
е	NVIDIA nTunes		
технические характерист ики	Поддержка RAID 0/1		
Поддержка OS	Windows 2K/XP		Biostar сохраняет за собой право добавлять или удалять средства обеспечения для OS с или без предварительного уведомления.

ARABIC

	ARADIC				
	لمواصفات				
	AM2مقیس				
وحدة لمعالجة	معلجات AMDAthlon 64/Athlon64FX/	اجراء لعمليات الحاسوبيةبسرعة22 و64 بت46 AMDمكن تقية			
المركزية	Sempron	Cooln'Quiet و Hyper Transportدعم تقية			
أداقل الأمامي الجلبي	تردد1000 بتردد يصل لى HyperTransportدعم تقية				
مجموعة الشرائح	GeForce 6100	nForce 410			
بطقة الرسومات	GeForce 6100 مدمجة في رقائق	ميجا بايت128أقصمي سعة لذاكرةالديدو المشتركة			
	قحة DDR2 DIMM				
	£	a (ii.a. DD DDidii			
	4 ىي	مزدوجة القائDD R2 وحدة ذاكرة			
الذاكرة لرئيسية	سعة DD R2 ندعم ذاكرة من نوع DIMM:دعم كل فتحة	ميجا بايت08 / 867 / 4533 سعات DDR2 دعم الذاكرة من نوع			
	مرجا بلیت و1 جیجا بلیت256/512	ECC المسجلة وظك لتي لا تتوافق مع DIMM لاتدعم رقائق الذاكرة			
	سعة ذاكرة قصوى 4 جيجا بايت				
	ITE 8712F / 8716F	و سائل التحكم في الينة:			
	الأكثر استخداماً. SuperI/Oتوفر وظيفة	مراقب لمعرفة حلة الأجهزة			
Super I/O	Low Pin CountInterfaceئدعم نقية	مراقب في سرعة لمروحة			
		ITE من "Smart Guardian" وظيفة			
	متکاملDE متحکم				
IDE مذفذ	Ultra DMA 33 / 66 / 100 / 133 الناقل بتقية	PIO Mode 0~4 دعم وضع			
	وضع رئيسي				
	متكاملSerial ATAمتحكم				
SATA II	قل البيئات بسرعات تصل لي 3 جيجابت/ثلية.	2.0. الإصدار SATAمطلقة لمواصفات			
شبكة داخلية	Realtek 8201CL PHY	تغلوض تلقةي0 1 001 ميجا بايت/ ثلية و1جيجا بت/ثلية			
سبحه داهیه	Realiek ozulot Prif	مكلية انقل لمزدوج الكامل/النصفي			
كوديك لصوت	ALC655 / 658(اخباري)	قنوات لخرج الصوت6			
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		AC97 من 2.3 لإصدار			
	قحة PCI عدد 2				
لفتحات	قحة PCI Express x16 عدد 1				
	قحة PCI Express x 1 عدد 1				
	منفذ محرك أقراص مرنة عدد 1	دعم محركين للأقراص لمرنة			
	منفذ طابعة عدد 1				
	منفذ IDE عدد 2	DEإدعم كل منفذ الثنين من أجهزة			
	منفذSATA عدد 2	SATAدعم كل منفذ واحد من أجهزة			
	منفذ اللوحة الأمامية عدد 1	ودعم تجهيزات الدوحة الأمامية			
المناذذ على سطح	منفذ لصوت الأمامي عدد 1	ودعم وظيفة لصوت باللوحة الأمامية			
الاوحة	منفذ CD-IN عدد 1	يدعم وظيفة دخل صوت لقر ص المدمج			
	منفذ خرج S/PDIF عدد 1	ودعم وظيفة خرج لصوت لرقمي			
	وصلة مروحة وحدة المعلجة المركزية عدد 1	Smart Fan توصيل الطقة لمروحة وحدة لـمعالجة (مع وظيفة			
	وصلة مروحة لنظام عدد 1	لتوصيل الطقة لمروحة لنظام			
l Ï	و صلة فتح الهيكل(اختياري) عدد 1	لكشف عن اختراق الهيكل			

主板手册 ==========

		ات	لواصلة
	عدد 1	وصلة مسح CMOS	
	عدد 2	منفذ USB	بالوحة الأماميةSB لإدعم كل منفذ فقحقي
	عدد 1	منفذ توصيل الطاقة (24نبوس)	
	عدد 1	منفذ توصيل الطاقة (4 ببليس)	
	عدد 1	لوحة مفاتيح PS/2	
	عدد 1	ماوس PS/2	
	عدد 1	منفذ تساسلي	
منافذ دخل/خرج "	322	منفذ VGA	
للوحة الظفية	عدد 1	منفذ شبكة اتصال مطية	
	عدد 4	US B	
	عدد36	مقبس صوت	
		N VID IA nTunes	
مزلیا خاصة		RAID 0 / 1ئدعم تقية	
حجمالاوحة	مم (ارتفاع)	210 مم (عرض) 244 X	
دعم أنظمة التشغيل		Windows 2K / XP	بحقها في إضافة أو إزالة لدعم لأي نظام تشغيل بإخطار أو بدون خطار. Biostar.خةظ

40-

JAPANESE

JAI ANLOL				
	仕様			
CPU	Scoket AM2 AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX / Sempron プロセッサ	AMD 64アーキテクチャでは、32ビットと64ビット計算が可能 です ハイパートランスポートとクールアンドクワイアットをサポ ートします		
FSB	1000 MHz のバンド幅までハイパートランスォートをサポートします			
チップセット	GeForce 6100	nForce 410		
グラフィックス	GeForce 6100 チップセットに統合	最大の共有ビデオメモリは 128MB です		
メインメモリ	DD R2 DIMMスロット x 4 各DIMMは 256/512MB & 1GB DDR2をサポート 最大メモリ容量4GB	デュアル チャンネルモードDDR2メモリモジュール DDR2533/667/800をサポート 登録済みDIMMと非ECC DIMMはサポートされません		
SuperI/O	ITE 8712F / 8716F もっとも一般に使用されるレガシーSuper I/O機 能を採用しています。 低ビンカウントインターフェイス	環境コントロールイニシアチブ、 HMVモニター ファン速度コントロー 列 モニター ITEの「スマートガーディアン」機能		
ID E	統合DEコントローラ Ultra DMA33/66/100/133バスマスタモード	PIO Mode 0~4のサポート、		
SATAII	統合シリアルATAコントローラ 最高3 Gb砂のデータ転送速度	SATAバージョン2.0仕様に準拠。		
LAN	Realtek 8201CL PHY	10/100 Mb/砂および1Gb/砂のオートネゴシエーション 半/全二重機能		
サウンド Codec	ALC 655 / 658 (オブション)	6チャンネルオーディオアウト AC97バージョン2.3		
	PCIスロット x2			
スロット	PCI Express x16スロット x1			
	PCI Express x 1スロット x1			
	フロッピーコネクタ x1	各コネクタは2つのフロッピードライブをサポートします		
	ブリンタポートコネクタ x1	各コネクタは1つのプリンタポートをサポートします		
	IDE コネクタ x2	各コネクタは2つのIDEデバイスをサポートします		
オンボードコネクタ	SATAコネクタ x2	各コネクタは1つのSATAデバイスをサポートします		
	フロントパネルコネクタ x1	フロントパネル機能をサポートします		
	フロントオーディオコネクタ X1	フロントパネルオーディオ機能をサポートします		
	CDインコネクタ x1	CDォーディオイン機能をサポートします		

	仕様			
	S/PDIFアウトコネクタ	x1	デジタルオーディオアウト機能をサポートします	
	CPUファンヘッダ	x1	CPUファン電源装置(スマートファン機能を搭載)	
	システムファンヘッダ	x1	システムファン電源装置	
	シャーシオープンヘッダ(オプション)	x1	シャーシ侵入検出機能	
	CMOSクリアヘッダ	x1		
	USBコネクタ	x2	各コネクタは2つのフロントパネルUSBポートをサポートします	
	電源コネクタ(24ピン)	x1		
	電源コネクタ(4ピン)	x1		
	PS/2キーボード	x1		
	PS/2マウス	x1		
3E32 (0.2 H	シリアルポート	x1		
背面パネル VO	VGA ポート	x1		
	LAN#	x1		
	USBポート	x4		
	オーディオジャック	х3		
ボードサイズ	210 mm (幅) X 244 mm (高さ)			
特殊機能	NVIDIA nTunes RAID 0/1 のサポート			
OSサポート	Windows 2K/XP		Biostarは事前のサポートなしにOSサポートを追加または削除 する権利を留保します。	

42----

BIOS 设置

简介

此手册说明了如何使用 ROM BIOS 中的预置 Award Setup 设置程序.此设置程序允许用户修改基本系统设置.设置信息被存储至由电池供电的 RAM(随机存取存储器) 中.这样,断电后设置仍可被保存.

无需磁盘导入程序,BIOS 仍可使电脑正常运行.此系统控制许多输入和输出设备,比如:键盘,鼠标,串行接口和磁盘驱动器. BIOS 将在第一时间导入程序,装载和执行操作系统.另外,BIOS 也增加许多功能,如防病毒与密码保护及提供给控制整个系统的芯片组的详尽功能的特殊支持.

这部手册的余下部分将在您设定使用系统时对您提供帮助.

即插即用支持

此 Award BIOS 支持即插即用 1.0A 版本规格. 支持 ESCD (Extended System Configuration Data) 写入保护功能.

支持EPA绿色环保

支持 EPA 绿色环保计算机的 1.03 版本.

APM 支持

支持高级计算机电源管理(APM)功能的 1.1&1.2 版本.电源管理功能由系统管理中断(SMI)执行操作,也支持休眠和挂机电源管理模式.同时也管理硬盘驱动器与影象监测器.

ACPI 支持

此 Award ACPI BIOS 支持高级配置和电源管理(ACPI)功能的 1.0 版本,并为在 ACPI 中定义的电源管理和设备配置提供 ASL 语言,ACPI 是由 Microsoft、Intel 和 Toshiba 发展定义的新一代电源/组态控制接口标准.

PCI 总线支持

支持 Intel PCI 局域总线 2.1 版.

DRAM 支持

支持 DDRII

CPU 支持

支持 AM2 CPU.

使用设置

您可以用箭头键移动高亮度选项,按<Enter>键进行选择,用 Page Up 和 Page Down 改变选项.按<F1> 寻求帮助,按 <Esc> 退出.下列窗体将详细列出如何运用键盘来引导系统程序设定.

Keystroke	Function
Up arrow	移至上一条目
Down arrow	移至下一条目
Left arrow	移至左边条目(菜单内)
Right arrow	移至右边条目(菜单内)
Move Enter	进入选中的项目
PgUp key	增加数值或做变更
PgDn key	减少数值或做变更
+ Key	增加数值或做变更
- Key	减少数值或做变更
Esc key	主菜单: 退出且不存储变更至CMOS
	现有页面设置菜单和被选页面设置菜单:退出当前画面,回至主菜
	单
F1 key	提供设定项目的求助内容
F5 key	从CMOS中加载修改前的设定值
F7 key	加载最佳默认值
F10 key	存储设定,退出设定程序

1 主菜单

一旦您进入 Award BIOS CMOS 设置,主菜单就会出现于屏幕上,主菜单可让您在一系列系统设置功能和两退出方式间进行选择.使用箭头键移入选择项,按<Enter>接受选择并进入子菜单.

!! 警告 !!

手册中有关默认值讯息仅供参考(**Figure 1,2,3,4,5,6,7,8,9**),请参照 BIOS以更新信息。

■ 图 1. 主菜单



Standard CMOS Features

设定标准兼容 BIOS.

Advanced BIOS Features

设定 BIOS 的特殊高级功能.

Advanced Chipset Features

设定芯片组的特殊高级功能.

Integrated Peripherals

设定 IDE 驱动器和可编程 I/O 口.

Power Management Setup

设定所有与电源管理有关的项目.

PnP/PCI Configurations

设定即插即用功能及 PCI 选项.

PC Health Status

可对系统硬件进行监控.

Frequency/ Voltage Control

允许改变 CPU 核心电压和 CPU/PCI 时钟.

(建议您不要使用此功能,电压和频率若设置不当会对 CPU 或主板造成损害.)

Load Optimized Defaults

当您在开机过程中遇到问题时,此部分可让您重新登陆 BIOS. 此部分的设定值为厂家设定的系统最佳值.加载默认值前会显示如下所示的设置信息:

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

Set Supervisor Password

设置管理者密码可仅使管理者有权限更改 CMOS 设置.您将被提示需输入密码:

Enter Password:

Set User Password

若未设置管理者密码,则用户密码也会起到相同的作用. 若同时设置了管理者与用户密码,则使用用户密码只能看到设置数据, 而不能对数据做变更.

Enter Password:

Save & Exit Setup

存储所有变更至 CMOS (存储器) 并退出设置. 提示讯息如下:

SAUE to CMOS and EXIT (Y/N)? ¥

Exit Without Saving

舍弃所有变更并退出系统设置. 提示讯息显示如下:

Quit Without Saving (Y/N)? N

Upgrade BIOS

此项可用来刷新 BIOS.

BIOS UPDATE UTILITY (Y/N)? N

2 标准 CMOS 功能

标准 CMOS 设置项共分为 10 项.每一项包括一项或多项或空白的设置项目.使用箭头来选择项目,然后用 Pagn Up 或 Page Down 来选您想要的设定值.

■ 图 2. 标准 CMOS 设置



主菜单选

此表显示了主菜单上的可选项目.

项目	选项	描述
Date	mm : dd : yy	设定系统日期.注意,当您选定日期后,日期会自动更改
Time	hh:mm:ss	设置系统内部时钟
IDE Primary Master	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详 细选项</enter>
IDE Primary Slave	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详 细选项</enter>
IDE Secondary Master	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详 细选项</enter>
IDE Secondary Slave	选项位于子菜单中	按 <enter>进入子菜单内详 细选项</enter>
Drive A	360K, 5.25 in	选择软驱类型
Drive B	1.2M, 5.25 in	
	720K, 3.5 in	
	1.44M, 3.5 in	
	2.88M, 3.5 in	
	None	
Video	EGA/VGA	选择预设显示设备
	CGA 40	
	CGA 80	
	MONO	

主板手册 ======


项目	选项	描述
Halt On	All Errors	选择POST中止方式,并给您
	No Errors	提醒
	All, but Keyboard	
	All, but Diskette	
	All, but Disk/ Key	
Base Memory	N/A	显示在开机自检时测出的常
		规内存容量
Extended Memory	N/A	显示在开机自检时测出的扩
		展内存容量
Total Memory	N/A	显示系统中总的存储器容量

3 高级 BIOS 功能设定

■ 图 3. 高级 BIOS 设定



Boot Seq & Floppy Setup

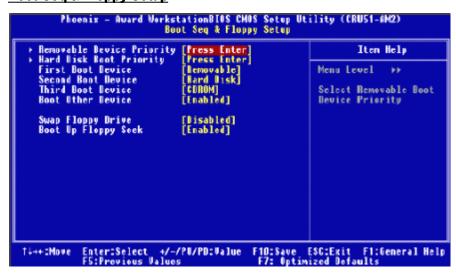

Removable Device Priority

选择Removable Boot Device Priority.

```
Phoenix - Award WorkstationBIOS CMUS Setup Utility (CRU51-AM2)

Removable Device Priority

1. Floppy Disks
2. ZIP100
3. USB-F000 :
4. USB-F000 :
5. USB-ZIP0 :
6. USB-ZIP1 :
7. LS120


12. Move PU/PD/+/-:Change Priority F10:Save ESC:Exit F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults

12. Move PU/PD/+/-:Change Priority F70:Save ESC:Exit F7:Optimized Defaults
```

选项: Floppy Disks, Zip100, USB-FDD0, USB-FDD1, USB-ZIP0, USB-ZIP1, LS120.

Hard Disk Boot Priority

BIOS 试图从下面选项里选择驱动程序来装载操作系统.

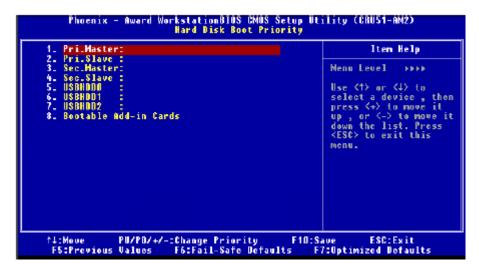

选项: Pri. Master, Pri. Slave, Sec. Master, Sec. Slave, USB HDD0, USBHDD1, USB HDD2, and Bootable Add-in Cards.

First/ Second/ Third/ Boot Device

BIOS可从系列备选驱动器中下载操作系统.

选项: Floppy, LS120, HDD-0, SCSI, CDROM, HDD-1, HDD-2, HDD-3, ZIP100,LAN, Disabled.

Boot Other Device

如以上三项中下载失败,激活此项,BIOS将在"Other Device"中下载操作系统.

选项: Enabled (默认), Disabled.

Swap Floppy Drive

如系统有两软驱,您可交换逻辑驱动名的配置.


选项: Disabled (默认), Enabled.

Boot Up Floppy Seek

若软驱有40或80banks,可对软驱进行检测.关闭此功能可减少开机时间.

选项: Enabled (默认), Disabled.

Cache Setup

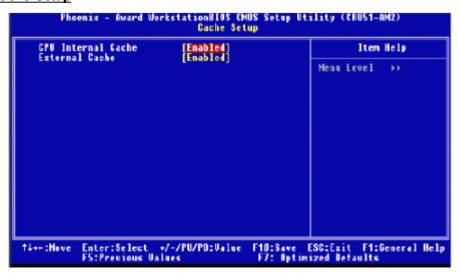

CPU Internal Cache


此项决定存储器的存取速度,但它取决于CPU/芯片组的设计.

Enabled (默认) 激活Cache Disabled 关闭Cache

External Cache

激活或关闭CPU上的"Level 2"二级缓存,以提高操作性能.

CPU Feature

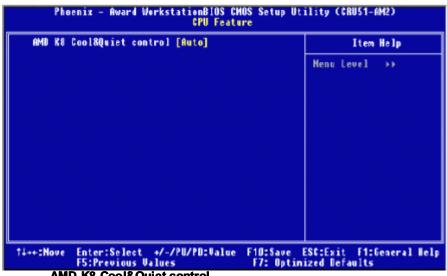

AMD K8 Cool&Quiet control

此功能支持AMD Cool 'n' Quick功能.

选项: Auto (默认).

Virus Warning

可选择病毒警告功能以保护硬盘引导扇区.如此功能生效,而有人企图修改此区数 据,BIOS会显示警告讯息,发出警告.

> Disabled (默认) 病毒警告被关闭 Enabled 病毒警告被开启

Quick Power On Self Test

开启此功能可在您开机后的自检过程中缩短或略去某些自检项目.

Enabled (默认) 开启快速自检 Disabled 正常自检

Boot Up NumLock Status

开启后选择数字键盘的工作状态.

数字键盘为数字键 On (默认) Off 数字键盘为箭头键

Gate A20 Option

选择是由芯片还是由键盘控制器控制.

Normal 键盘控制 Fast (默认) 芯片组控制

Typematic Rate Setting

击键重复率由键盘控制器决定.此功能被激活时,可选择键入率和键入延时. **选项: Disabled** (默认), Enabled.

Typematic Rate (Chars/Sec)

设置键盘被持续按压时,每秒内响应的击键次数.

选项: 6 (默认), 8,10,12,15,20,24,30.

Typematic Delay (Msec)

设置键盘被持续按压时,开始响应连续击键的时间延迟.

选项: 250 (默认),500,750,1000.

Security Option

设置密码检查方式是在进入设置时键入,还是每当系统激活时就需键入.

System 若系统未被及时输入正确密码,则无法被激活或进入设置状态.

Setup (默认) 若密码未被及时正确地输入,则无法进入系统设置状态,但可激活. 此功能只在密码是从主设置菜单中设置才有效.

APIC MODE

选择"Enabled"激活BIOS到操作系统的APIC驱动模式报告.

选项: Enabled (默认), Disabled.

MPS Version Control For OS

BIOS 支持Intel多处理器V1.1和V1.4 版本规格,请选择与您操作系统相适应的版本. **选项: 1.4** (默认), 1.1.

OS Select For DRAM > 64MB

在运行容量大于64MB的RAM下选择其它操作系统.

选项: Non-OS2 (默认), OS2.

Small Logo(EPA) Show

此选项允许你选择是否显示"Small Logo".Enabled (默认) 系统导入时"Small Logo" 显示. Disabled 系统导入时 "Small Logo"不显示

选项: Enabled (默认), Disabled

Summary Screen Show

此项允许您开启或关闭屏幕显示摘要.

选项: Disabled(默认), Enabled.

4 高级芯片组功能设定

此部分可使您根据所安装的芯片组特性来进行系统设置.此芯片组控制总线传输速度及系统存储器内存资源的存取,如DRAM.同样,它也协调PCI总线间的通信.该选项不需要用户做调整,默认值已为系统最佳设置.若在操作中发现数据正在丢失,才需要做变更.

■ 图 4. 高级芯片组设置



Frame Buffer Size

选项: 32M (默认), 16M, 64M, 128M, Disabled.

PMU

选项: Auto (默认), Disabled.

NB->SB HT Speed

选项: 4X (默认), 1X, 2X, 3X, 5X.

NB<--SB HT Speed

选项: 4X (默认), 1X, 2X, 3X, 5X.

K8<->NB HT Width

选项: [16↓16↑] (默认), [↓8 ↑8].

NB<->SB HT Width

选项: [↓8 ↑8] (默认), [16↓16↑].

Err94 Enh

此项可激活或关闭"sequential Prufetch Feature" of K8 CPU.

选项: Auto (默认), Disabled.

Onboard GPU

选项: Auto (default), Always Enable.

CPU Spread Spectrum

选项: Disabled (默认), Center, Down.

PCIE Spread Spectrum

此项可激活或关闭PCIE spread spectrum功能.

选项: Disabled (默认), Enabled.

SATA Spread Spectrum

此项可激活或关闭SATA spread spectrum功能

选项: Disabled (默认), Enabled.

HT Spread Spectrum

选项: Disabled (默认), Center, Down.

SSE/SSE2 Instructions

选项: Enabled (默认), Disabled.


System BIOS Cacheable

选择Enabled可加速系统BIOS ROM在F0000h~FFFFFh地址间的存储速度,由此可改善系统的操作性能.然而,此部分的任何写入操作都可导致系统错误.

选项: Disabled (默认), Enabled.

5 周边整合

■ 图 5 周边整合

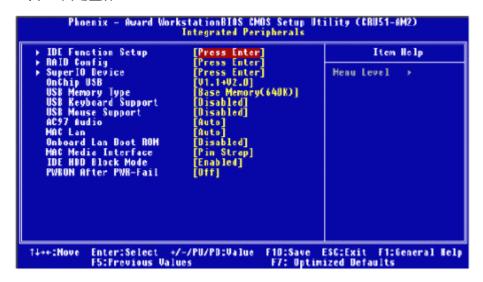

IDE Function Setup

如果选中"IDE Function Setup"下面的"Press Enter",按enter键,进入有以下选项的子菜单:



OnChip IDE Channel 0/1

此主板芯片组中含有一个支持两个通道的PCI IDE接口,选择'Enabled'激活主和/或从IDE接口,如果您想安装一个主从附加IDE接口,那么选择'Disabled'关闭一个接口.

选项: Enabled (默认), Disabled.

Primary / Secondary Master / Slave PIO

IDE PIO (程序输入/输出) 列表允许您为每一个内建IDE界面支持的IDE设备设置一个PIO模式.模式(0-4)提供了一个递增的工作范围,在自动模式里,系统会自动为每一个设备确定最好的模式.

选项: Auto (默认), Mode0, Mode1, Mode2, Mode3, Mode4.

Primary / Secondary Master / Slave UDMA

如果系统IDE硬件设备支持Ultra DMA/100,并且您的操作环境包括一个DMA驱动程序(Windows 95 OSR2 或一个 third party IDE bus master driver),硬件设备和系统软件也都支持Ultra DMA/100,请选择Auto,让BIOS支持.

选项: Auto (默认), Disabled.

IDE DMA Transfer Access

此项可激活或关闭IDE Transfer Access.

选项: Enabled (默认), Disabled.

OnChip SATA Controller

此项可激活on-chip Serial ATA.

选项: Disabled, All Disabled (默认).

IDE Prefetch Mode

板载IDE驱动接口支持IDE预取,以加速设备存取.如果接口不支持预取操作,并且您想安装主从附加IDE接口,请选择'Disabled'关闭此功能.

选项: Enabled (默认), Disabled.

RAID Config



RAID Enable

此项可激活或关闭RAID功能.

选项: Disabled (默认), Enabled.

SATA 1 Primary/Secondary RAID

此项可激活或关闭SATA 1 Primary/Secondary RAID.

选项: Disabled (默认), Enabled.

Super IO Device



Power On Function

选择开机功能.

选项: Button Only (默认), Password, Hot Key, Mouse Left, MouseRight, Any Key, Keyboard 98.

KB Power on Password

输入密码, 按Enter键, 设置键盘开机密码

HOT Key power ON

选择hot key开机.

选项: Ctrl-F1 (默认), Ctrl-F2, Ctrl-F3, Ctrl-F4, Ctrl-F5, Ctrl-F6, Ctrl-F7, Ctrl-F8, Ctrl-F9, Ctrl-F10, Ctrl-F11, Ctrl-F12.

Onboard FDC Controller

如果系统已经安装了软盘驱动器并且您想使用,请选择激活.若您添加安装FDD或者系统无软驱,在列表中选择关闭.

选项: Enabled (默认), Disabled.

Onboard Serial Port 1

为主/从串行口选择地址与中断.

选项: Disabled, **3F8/IRQ4** (默认), 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, Auto.

Onboard Parallel Port

为并行接口接口选择相应的I/O地址.

选项: 378/IRQ7 (默认), 278/IRQ5, 3BC/IRQ7, Disabled.

Parallel Port Mode

默认值是SPP.

选项:

 SPP (默认)
 将并行接口作为标准打印接口

 EPP
 将并行接口作为增强并行接口

 ECP
 将并行接口作为扩展兼容接口

 ECP+EPP
 将并行接口作为ECP & EPP模式

ECP Mode Use DMA

为接口选择DMA通道. **选项: 3** (默认), 1.

OnChip USB

如果您的系统有USB控制器,那么激活此项,如果您增加了一个更高级的系统控制器,请关闭此功能.

选项: V1.1+V2.0 (默认), Disabled, V1.1.

USB Memory Type

此项可选择USB内存类型.

选项: Base Memory<640k>(默认), SHADOW.

USB keyboard Support

此项可激活或关闭USB Keyboard Legacy Support.

Enabled 激活USB键盘. **Disabled** (默认) 关闭USB键盘.

USB Mouse Support

此项可激活或关闭USB Mouse Legacy Support.

Enabled 激活USB鼠标. **Disabled** (默认) 关闭USB鼠标.

Onboard AC97 Audio

此项控制板载AC97音频. **选项: Auto** (默认), Disabled.

MAC LAN

此项允许改变板载MAC LAN状态. **选项: Auto** (默认), Disabled.

Onboard LAN Boot ROM

是否使用板载网络芯片引导ROM的功能.

选项: Disabled (默认), Enabled.

MAC Media Interface

此项可控制板载MAC Media界面. **选项: Pin Strap** (默认), Disabled

IDE HDD Block Mode

块模式也称区块转移,多重指令或多重读/写扇区. 如果您的IDE设置支持块模式(多数的新设备都支持),选择"Enabled",自动侦测块模式最佳植;选择"Enabled"可自动侦测设备支持的每个扇区的块读/写最佳值.

选项: Enabled (默认), Disabled.

POWER After PWR-Fail

设定当系统当机或发生中断,是否要重新启动系统.

Off 保持电源关机状态.

On 重新启动电脑.


Former-Sts 恢复系统到意外断电/中断前状态.

选项: Off (默认), On, Former-Sts.

6 电源管理设定

电源管理菜单可让你设定节能操作和开/关机功能.

■ 图 6. 电源管理设定

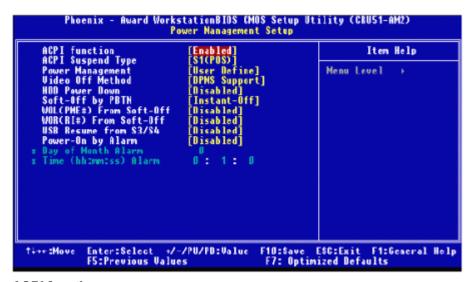

ACPI function

此项目可显示高级设置和电源管理 (ACPI)状态.

选项: Enabled (默认), Disabled.

ACPI Suspend Type

此项目可在ACPI操作下进行暂停模式的选择.

选项: S1 (POS) (默认) Power on Suspend S3 (STR) Suspend to RAM POS+STR

Power Management

选择省电类型或范围并直接进入下列模式:

- 1. HDD Power Down
- 2. Suspend Mode

电源管理有四种选择模式,其中三种有安装设定模式.

最小节能模式:

Suspend Mode = 1 hr HDD Power Down = 15 min Max.Power Saving 只适用于sl CPU的最大节能管理模式. Suspend Mode = 1 min HDD Power Down = 1 min

User Define (默认)

允许您分别设定每种省电模式. 关闭后每种节能范围为1至60分钟,HDD除外,其范围为1至15分钟或不能进入节能状态.

Video Off Method

此选项决定不使用荧屏时,屏幕的显示风格.

V/H SYNC+Blank

关闭显示器的垂直与水平信号输入,并输入空白信号至缓冲器.

Blank Screen

输入空白信号至影像缓冲器.

DPMS Support(默认)

显示初始电源管理信号

选项: Stop Grant, PwrOn Suspend.

HDD Power Down

激活此项, 当超过系统静止时间后, 硬盘驱动器将被关闭, 其它设备仍运作. **选项: Disabled** (默认), 1 Min, 2 Min, 3 Min, 4 Min, 5 Min, 6 Min, 7 Min, 8 Min, 9 Min, 10 Min, 11 Min, 12 Min, 13 Min, 14 Min, 15 Min.

Soft-Off by PWR-BTTN

系统当机后按住电源开关至少4秒,使系统进入Soft-Off(软关机状态)状态. **选项:** Delay 4 Sec, **Instant-Off (默认).**

WOL (PME#) From Soft-Off

在Soft-Off状态下,此项可激活或关闭唤醒网络.

选项: Disabled (默认), Enabled.

WOR (RI#) From Soft-Off

在Soft-Off状态下,此项可激活或关闭Wake On Ring.

选项: Disabled (默认), Enabled.

USB Resume from S3/S4

此项可在S3/S4状态唤醒.

选项: Disabled (默认), Enabled.

Power-On by Alarm

选择激活,使系统恢复Full ON状态.

选项: Disabled (默认), Enabled.

Date (of Month) Alarm

选择系统将在哪个月引导.

Time (hh:mm:ss) Alarm

选择系统引导的具体时间, 小时/分/秒.

注意:如果您修改了设置,那么在此功能生效之前,您必须重新引导系统并进入操作系统.

7 PNP/PCI 配置

介绍PCI总线系统如何配置.PCI即外部设备互联总线,允许I/O配置以近似CPU工作频率(其内部特定电路间的通信频率)工作.此部分技术含量高,只有经验丰富的用户才可对预设做变更.

■ 图 7. PnP/PCI 配置



Init Display First

此选项允许您决定使用PCI插槽还是PCIEx插槽.

选项: PCI Slot (默认), PCIEx Slot

Reset Configuration Data

系统BIOS支持PnP,此功能要求系统记录设定的资源并保护资源.每一周边配置都有一称为ESCD的节点.此节点记录每一设定资源.系统需要记录并更新ESCD在内存的位置.这些位置(4K)保留在系统BIOS里.如果选择Disabled(默认值),那么系统ESCD只有在最新配置与上一次相异时才会更新.如果选择Enabled,那么会迫使系统更新ESCD,然后自动设定在"Disabled"模式.

在Resources Controlled by function 内选择"Manual"上述信息会出现在屏幕上.Legacy 表明资源被分配至ISA总线,且传送至不具PnP功能的ISA附加卡.PCI/ISA PnP表明资源被分配至PCI总线或传送给ISA PnP附加卡和外围设备选项: Disabled (默认), Enabled.

Resources Controlled By

如果选择**"Auto(ESCD)"**(默认),系统BIOS将侦测系统资源并会自动将相关的IRQ通道分配给接口设备.

如果选择"Manual",用户需要为附加卡设定IRQ & DMA,必须确保IRQ/DMA接口及I/O接口没有冲突.

IRQ Resources

此菜单可将系统中断分类,设备需依据中断类型使用中断. 键入"Press Enter",您可直接进入设置中断的子菜单. 只有"Resources Controlled By"设"Manual"时,才可进行上述设置.

IRQ-3	assigned to	PCI Device
IRQ-4	assigned to	PCI Device
IRQ-5	assigned to	PCI Device
IRQ-7	assigned to	PCI Device
IRQ-9	assigned to	PCI Device
IRQ-10	assigned to	PCI Device
IRQ-11	assigned to	PCI Device
IRQ-12	assigned to	PCI Device
IRQ-14	assigned to	PCI Device
IRQ-15	assigned to	PCI Device

PCI / VGA Palette Snoop

可选择激活或关闭操作,一些图形控制器会将从VGA控制器发出的输出映像到显示器上,以此方式来提供开机信息. 若无特殊情况请遵循系统默认值.

另外,来自VGA控制器的色彩信息会从VGA控制器的内置调色板生成适当的颜色. 图形控制器需要知道在VGA控制器调色板里的信息,因此non-VGA图形控制器看VGA调色板的显存记录窥探数据. 在PCI系统中,当VGA控制器在总线上并且non-VGA控制器在ISA总线上,如果PCI VGA控制对写入有反应,则调色板的写存不会显示在ISA总线上.

PCI VGA控制器将不对写入作答复,只窥探数据,并允许存取到前置ISA总线.Non-VGA ISA图形控制器可以窥探ISA总线数据.除了以上情况,请关闭此选项.

Disabled (默认) 关闭此功能

Enabled 激活此功能

Maximum Payload Size

设置最大的TLP载量.

选项: 4096(默认), 128, 256, 512, 1024, 2084.

8PC 健康状况

■ 图 8. PC 健康状况



Shutdown Temperature

设置强行自动关机的CPU温度.只限于Windows 98 ACPI模式下生效.

选项: Disabled (默认), 60℃/140F, 65℃/149F, 70℃/158F.

CPU FAN Control by

选择"smart"项,可以让您的CPU FAN 减少噪声.

选项: SMART(默认), Always On.

CPU Fan Off <℃>

如CPU温度低于设定值, CPU风扇将关闭.

选项: 16 (默认).

最小=0,最大=127,键入DEC.

CPU Fan Start <℃>

当CPU温度达到此设定值,CPU风扇将在智能风扇功能下正常运行.

选项: 24(默认).

最小=0,最大=127,键入DEC.

CPU Fan Full speed <℃>

当CPU温度达到此设定值,CPU风扇将全速运行.

选项: 64 (默认).

最小=0,最大=127,键入DEC.

Start PWM Value

当CPU温度达到设定值,CPU风扇将在智能风扇功能模式下运行.范围: 0~127,间隔: 1.

选项: 40 (默认).

最小=0,最大=127,键入DEC.

Slope PWM

增加Slope PWM值将提高CPU风扇速度.

选项: 0 PWM Value/℃, **1 PWM Value/℃(**默认), 2 PWM Value/℃,

4 PWM Value/°C, 8 PWM Value/°C, 16 PWM Value/°C, 32 PWM Value/°C, 64PWM Value/°C.

Show H/W Monitor in POST

若您的计算机内含有监控系统,则其在开机自检过程中显示监控信息. 此项可让您进行延时选择.

选项: Enabled (默认), Disabled.

CPU Vcore/ NB Voltage/+3.3V/ +5.0V/ 5V(SB)/Voltage Battery

自动检测系统电压状况.

Current CPU Temp

显示当前CPU温度.

Current CPU FAN Speed

显示当前的CPU风扇转速.

Current SYS FAN Speed

显示当前系统风扇转速.

9 频率/电压控制

■ 图 9. 频率/电压控制



CPU Vcore

此项可选择CPU Vcore.

选项: Default (默认), +0.15V,+0.10V,+0.05V.

DDR Voltage


此项可选择DDR Voltage Regulator. **选项: 1.85V** (默认), 1.90V, 1.95V,2.0V.

CPU Frequency

此项可选择CPU Frequency.

选项: 200 (默认), 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. 208, 209 ... 450

DRAM Configuration

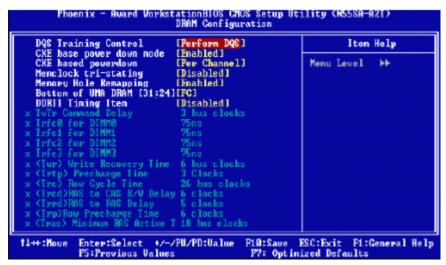

DQS Training Control

选项: Perform DQS (默认), Skip DQS.

CKE base power down mode

选项: Enabled (默认), Disabled.

CKE based power down

选项: Per Channel (默认), Per CS.

Memclock tri-stating

选项: Disabled (默认), Enabled.

Memory Hole Remapping

选项: Enabled (默认), Disabled.

Auto Optimize Bottom IO

选项: Enabled (默认), Disabled.

Bottom of [31:24] IO space

选项: C0 (默认).

DDRII Timing Item

选项: Disabled (默认), Enabled.

TwTr Command Delay

选项: 3 bus clocks (默认).

TrTfc0 for DIMM0

选项: 75ns (默认).

TrTfc1 for DIMM1

选项: 75ns (默认).

TrTfc2 for DIMM2

选项: 75ns (默认).

TrTfc3 for DIMM3

选项: 75ns (默认).

<Twr> Write Recovery Time

选项: 6 bus clocks (默认).

<Trtp> Precharge Time

选项: 3 clocks (默认).

<Trc> Row Cycle Time

选项: 26 bus clocks (默认).

<Trcd> RAS to CAS R/W Delay

选项: 6 clocks (默认).

<Trrd> RAS to RAS Delay

选项: 5 clocks (默认).

<Trp> Row Precharge Time

选项: 6 clocks (默认).

<Tras> Minimum RAS Active T

选项: 18 bus clocks (默认).